MANUAL DE USO

🚨 PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Solo debe utilizarse agua limpia (sin arena, grava, sedimentos ni impurezas).
- Presión máxima de trabajo: 12 bar
- Para un funcionamiento eficiente:
  Caudal nominal: 100 L/min
  Rango de presión: mínimo 4 bar – máximo 9 bar

(Conforme al Reglamento sobre la Protección contra Incendios en Edificios)

❶ INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Elimine completamente la arena, grava y residuos de construcción del sistema de tuberías contra incendios.
- Asegúrese de que haya un filtro instalado en la bomba de incendios o en la entrada del colector.
- Si la instalación no se limpia adecuadamente, las partes internas como la válvula, la manguera o las juntas pueden dañarse o bloquear el flujo de agua.
- Las averías causadas por impurezas en la instalación no están cubiertas por la garantía.

❷ INSPECCIÓN GENERAL

- La puerta debe abrirse y cerrarse fácilmente.
- La pintura y las etiquetas de advertencia no deben estar dañadas.
- El carrete debe enrollar y desenrollar la manguera sin dificultad, con capacidad de giro de 270°.
- El armario debe estar firmemente fijado a la pared.
- El manual de instrucciones debe ser legible y tanto la válvula como la boquilla deben abrirse y cerrarse sin problemas.
- El flujo de agua debe ser adecuado; no debe haber fugas ni objetos extraños dentro del armario.

❸ PREPARACIÓN PARA EL USO


- Cierre la válvula. Vacíe completamente el agua de la manguera.
- Enrolle la manguera correctamente sobre el carrete.
- Deje la boquilla en posición abierta.
- Asegúrese de que el interior del armario esté seco y limpio antes de cerrarlo.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial, así como la entrega a terceros sin la autorización previa de BESYANGIN®.

INSTRUCCIONES DE USO DEL ARMARIO CONTRA INCENDIOS


¡NO UTILIZAR EN OTROS CASOS QUE NO SEAN INCENDIOS!

1

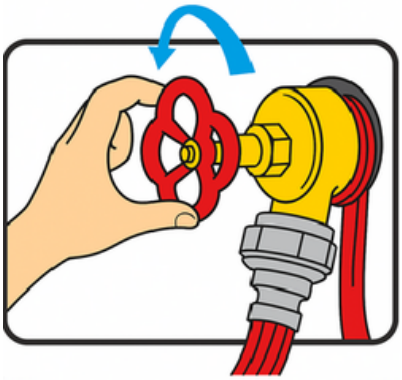

Abra la válvula.

2

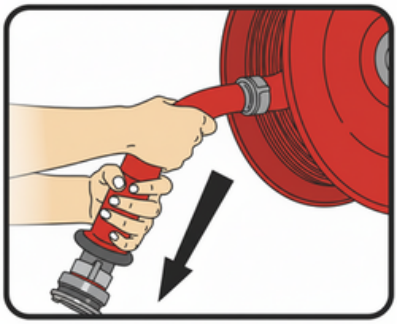

Extraiga la manguera.

3



Dirija el chorro de agua hacia la base de las llamas.

Estas instrucciones se aplican a los armarios contra incendios de tipo A según la norma EN 671-1 (con manguera semirrígida).
En los sistemas con manguera de tejido según EN 671-2, la manguera debe desenrollarse completamente del carrete antes de abrir el agua.

El armario contra incendios debe permanecer, en condiciones normales, con la válvula cerrada y la boquilla de pulverización abierta.
Dejar la válvula abierta puede generar presión prolongada en el sistema, lo que puede causar fugas de agua en la manguera, válvula o conexiones.
Para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente, cierre siempre la válvula después de su uso.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial, así como la entrega a terceros sin la autorización previa de BESYANGIN®.