MANUEL D'UTILISATION

🚨 AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

- Utilisez uniquement de l'eau propre (exempte de sable, de gravier ou de sédiments).
- Pression de service maximale : 12 bar
- Conditions de fonctionnement optimales :
  Débit nominal : 100 L/min
  Plage de pression : Minimum 4 bar – Maximum 9 bar

(Conformément au Règlement sur la protection des bâtiments contre l'incendie)

❶ CONTRÔLE DU RÉSEAU

- Avant toute installation ou utilisation, rincez soigneusement la canalisation d'incendie afin d'éliminer le sable, le gravier et les résidus de chantier.
- Assurez-vous qu'un filtre adapté est installé à l'entrée de la pompe incendie ou du collecteur.
- L'absence de nettoyage du réseau peut endommager les composants internes tels que les vannes, tuyaux et joints, ou provoquer un blocage du flux d'eau.
- Les pannes causées par une installation non nettoyée ne sont pas couvertes par la garantie.

❷ VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES

- La porte de l'armoire doit s'ouvrir et se fermer sans résistance.
- La peinture et les étiquettes d'avertissement doivent rester intactes et lisibles.
- Le dévidoir doit tourner librement (270°) et permettre un enroulement/déroulement aisé du tuyau.
- L'armoire doit être solidement fixée au mur.
- Les instructions d'utilisation doivent être lisibles ; la vanne et la lance doivent fonctionner sans effort.
- Le débit d'eau doit être suffisant, sans fuite ni corps étranger à l'intérieur de l'armoire.

❸ REMISE EN POSITION DE VEILLE

- Fermez complètement la vanne.
- Vidangez toute l'eau restante du tuyau.
- Enroulez soigneusement le tuyau sur le dévidoir.
- Laissez la lance en position ouverte.
- Gardez l'intérieur de l'armoire sec et propre.


Tous droits réservés.
Toute reproduction, diffusion ou transmission de ce document, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de BESYANGIN®, est strictement

BESYANGIN

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU DÉVIDOIR D'INCENDIE


NE PAS UTILISER EN DEHORS DES CAS D'INCENDIE !

1

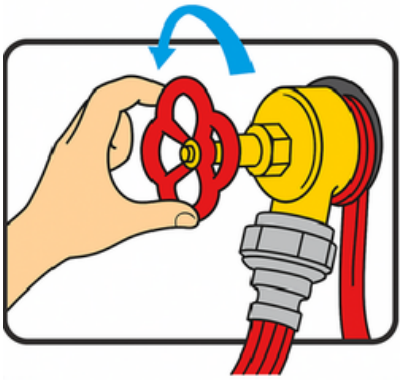

Ouvrir la vanne.

2

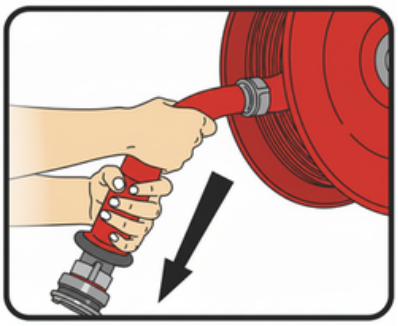

Tirer le tuyau.

3



Diriger le jet d'eau vers la base des flammes.

Ces instructions s'appliquent aux dévidoirs d'incendie de type A selon la norme EN 671-1 (tuyau semi-rigide).

Pour les systèmes à tuyau plat conformes à la norme EN 671-2, le tuyau doit être entièrement déroulé avant l'ouverture de la vanne et l'alimentation en eau.

En conditions normales, le dévidoir doit être maintenu avec la vanne fermée et la lance en position ouverte.

Laisser la vanne ouverte peut provoquer une pression prolongée dans le système, entraînant des fuites ou des dommages au tuyau, à la vanne ou aux raccords.

Pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, fermez toujours la vanne après utilisation.

Tous droits réservés.
Toute reproduction, diffusion ou transmission de ce document, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de BESYANGIN® est strictement interdite.