MANUALE D'ISTRUZIONE

🚨 ELEMENTI DA VALUTARE

- Utilizzare esclusivamente acqua pulita (esenteda sabbia, ghiaia, sedimenti, ecc.).
- Pressione massima di esercizio: 12 bar.
- Per un funzionamento ottimale: Portata di progetto: 100 L/min. Intervallo di pressione: minimo 4 bar - massimo 9 bar.

(Regolamento per la protezione degli edifici dagli incendi)

❶ CONTROLLO IDRAULICO

- Rimuovere completamente sabbia, ghiaia e detriti edilizi dall'impianto antincendio.
- Assicurarsi che sia presente un filtro all'ingresso della pompa antincendio o del collettore.
- Se l'impianto idraulico non viene mantenuto, componenti interni come valvole, tubi flessibili e guarnizioni potrebbero subire danni o il flusso dell'acqua potrebbe essere ostruito.
- I malfunzionamenti derivanti dall'installazione non sono coperti dalla garanzia.

❷ CONTROLLO GENERALE

- La portadovrebbeaprirsi e chiudersicon facilità.
- La vernice e le etichette di avvertimento non devono essere compromesse.
- Il mulinello deve essere in grado di avvolgere e srotolare facilmente il tubo e deve poter ruotare di 270°.
- Il mobile deve essere ancorato saldamente alla parete.
- Le istruzioni per l'uso devono essere chiare e la valvola e l'ugello devono poter essere aperti e chiusi con.
- Il flusso d'acqua è adeguato; non devono esserci perdite né corpi estranei all'interno del mobile.

❸ PREPARAZIONE PER L'USO

- Chiudere la valvola. Svuotare
- completamente l'acqua dal tubo.
- Avvolgere il tubo in modo ordinato
- attorno all'avvolgitore. Lasciare l'ugello
- aperto. Mantenere l'interno del mobile asciutto e pulito.


Tutti i dirittiriservati.
Qualsiasiriproduzione, distribuzione o trasmissione di questo documento, in tutto o in parte, senza la previa autorizzazione scritta di BESYANGIN® è rigorosamente vietata.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'ARMADIO ANTINCENDIO

NON UTILIZZARE AL DI FUORI DELLE EMERGENZE INCENDIO!



Aprire la valvola.

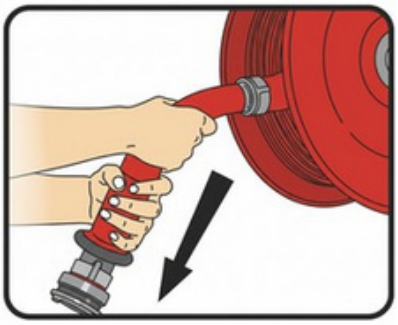

Tirare il tubo.



Dirigere l'acqua verso la base della fiamma.

Queste istruzioni si applicano alle cabine antincendio EN 671-1 di tipo A (con tubo semirigido). Nei sistemi dotati di tubo in tessuto EN 671-2, l'intero tubo deve essere completamente srotolato dall'avvolgitore prima di procedere con l'erogazione dell'acqua.

In condizioni normali, la cabina antincendio deve essere mantenuta con la valvola chiusa e l'ugello di spruzzatura dell'acqua aperto.
Lasciare la valvola aperta comporterà un accumulo prolungato di pressione nel sistema, il quale può provocare perdite d'acqua nei tubi, nelle valvole o nei punti di connessione.
Per garantire un funzionamento efficiente e sicuro del frigorifero, è fondamentale chiudere la valvola dopo l'uso.

Tutti i diritti riservati.
Qualsiasi riproduzione, distribuzione o trasmissione di questo documento, in tutto o in parte, senza la previa autorizzazione scritta di BESYANGIN® è rigorosamente vietata.