MANUAL DE UTILIZAÇÃO

🚨ATENÇÃO – INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- Utilize apenas água limpa, livre de areia, cascalho, sedimentos ou impurezas.
- Pressão máxima de trabalho: 12 bar
- Para um funcionamento eficiente:
  Vazão nominal: 100 L/min
  Faixa de pressão: Mínimo 4 bar – Máximo 9 bar

(Regulamento sobre a Proteção Contra Incêndios em Edifícios)

❶ INSPEÇÃO DA INSTALAÇÃO

- Certifique-se de que a rede de incêndio esteja completamente limpa de areia, cascalho e resíduos de construção.
- Verifique se há filtro instalado na entrada da bomba de incêndio ou do coletor.
- Se o sistema não for limpo adequadamente, a válvula, a mangueira e as vedações internas poderão ser danificadas ou o fluxo de água poderá ser bloqueado.
- Falhas causadas por impurezas na rede hidráulica não estão cobertas pela garantia.

❷ INSPEÇÃO GERAL

- A porta do armário deve abrir e fechar facilmente.
- A pintura e os rótulos de advertência devem estar em bom estado.
- O carretel deve permitir enrolar e desenrolar a mangueira sem esforço e possuir rotação de 270°.
- O armário deve estar firmemente fixado à parede.
- O manual de utilização deve estar legível, e a válvula e o esguicho devem abrir e fechar sem dificuldade.
- O fluxo de água deve ser suficiente, e o interior do armário deve estar livre de vazamentos ou corpos estranhos.

❸ PREPARAÇÃO APÓS O USO


- Feche a válvula.
- Escoe completamente a água da mangueira.
- Enrole a mangueira no carretel sem dobras.
- Deixe o esguicho na posição aberta.
- Certifique-se de que o interior do armário esteja seco e limpo antes de fechar a porta.

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste documento, bem como sua entrega a terceiros, não é permitida sem autorização prévia da BESYANGIN.®

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO CARRETEL DE INCÊNDIO


NÃO UTILIZAR EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM DE INCÊNDIO!

1

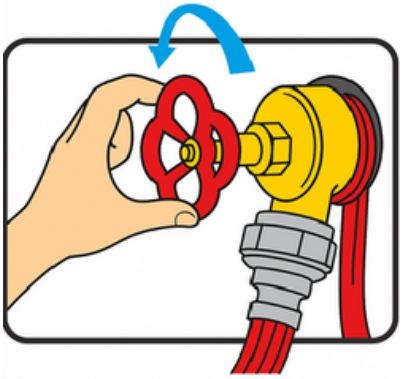

Abra a válvula.

2

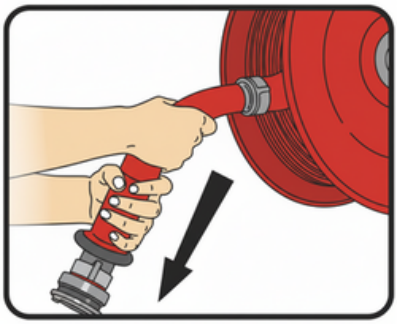

Puxe a mangueira.

3



Direcione o jato de água para a base das chamas.

Estas instruções aplicam-se aos carretéis de incêndio do Tipo A com mangueira semirrígida, conforme a norma EN 671-1.
Nos sistemas com mangueira flexível (EN 671-2), a mangueira deve ser totalmente desenrolada antes da abertura da válvula de água.

Em condições normais, o carretel de incêndio deve permanecer com a válvula fechada e o esguicho (bico) em posição aberta.
Manter a válvula aberta por longos períodos pode causar pressão constante no sistema, resultando em vazamentos na mangueira, válvula ou conexões.
Para garantir o funcionamento eficiente e seguro, feche sempre a válvula após o uso.

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste documento, bem como sua entrega a terceiros, não é permitida sem autorização prévia da BESYANGIN®