KILAVUZA MONTÎJÊ

KONTROLÊ SISTÊMA AGERÊ

HIŞYARÎ!

Pêşî ji bo destpêkirina karên montîjê, bi bawerî bibe ku avê zelal ji sistema te ya agerê derdikeve.
Her tîp partîkul, xelî, qemû, cûrûfa karlokê an jî çopên avahiyê ku dikarin di xêza têkiliyê de hebe, divê tevlihev bêne paqijkirin.

Heke di sistema te de pompayek agerê an jî kollektorek hebe, divê tu bawer bî ku di deriyê têketinê de filtirek li gorî standardê têne danîn.
Ger montîj berî paqijkirina têkiliyê were kirin, partîkulan û materiyalên biyanî yên mayî di hundirê sistema de dikarin bi rêya vana, makaraya hortumê û hundirê dolabê derbas bibin û bi vî rengî konta û mekanîzma ya hundirê bixalînin.

Hemû xelatên an xerabiyên ku ji ber têkiliya qelatî yên têkiliyê derdikevin, ji navbera garanîya BESYANGIN®ê derve ne.

MONTÎJA KASEYA SIVA JORÎ


HIŞYARÎ!

Modelên dolabên agerê yên BESYANGIN® yên SIVA JORÎ, di koda berhemê de bi peyva "SU" têne nîşandan.
Mînaka: BYD-10-TK-SA-1P30H / BYD-10-DIK-SU-2P30H

1. Berî montîjê, dolabê li ser dîwarê bi rêz û bi weqfa rastî bidestxistin û bi temamî li ser sathê dîwarê bixebitîne.
2. Di kaseda dolabê agerê de 4 dirêjgehên montîjê Ø11 mm ji berê amadekirî ne.
3. Pêşî, li gorî cureya dîwarê:

- 4 setê Ø10 mm dûbelê plastîkî (ji bo dîwarên beton an tuğla)
- an jî 4 setê Ø10 mm dûbelê çelîkî (ji bo karên endüstrîyal an barkirina giran)
  bêne amade kirin û bi awayek ewle dolabê li dîwarê bixebitîne.


Di dema montîjê de, rêya vekirina deriyê dolabê (rast / çep) û rêya têketina avê (jor / jêr) divê li gorî sistema têkiliyê be.
Piştî ku hemû girêdanên têkiliyê qediya, pêşniyar dikevin ku kontrola nehêlewetiya vana û xêza hortumê were kirin.

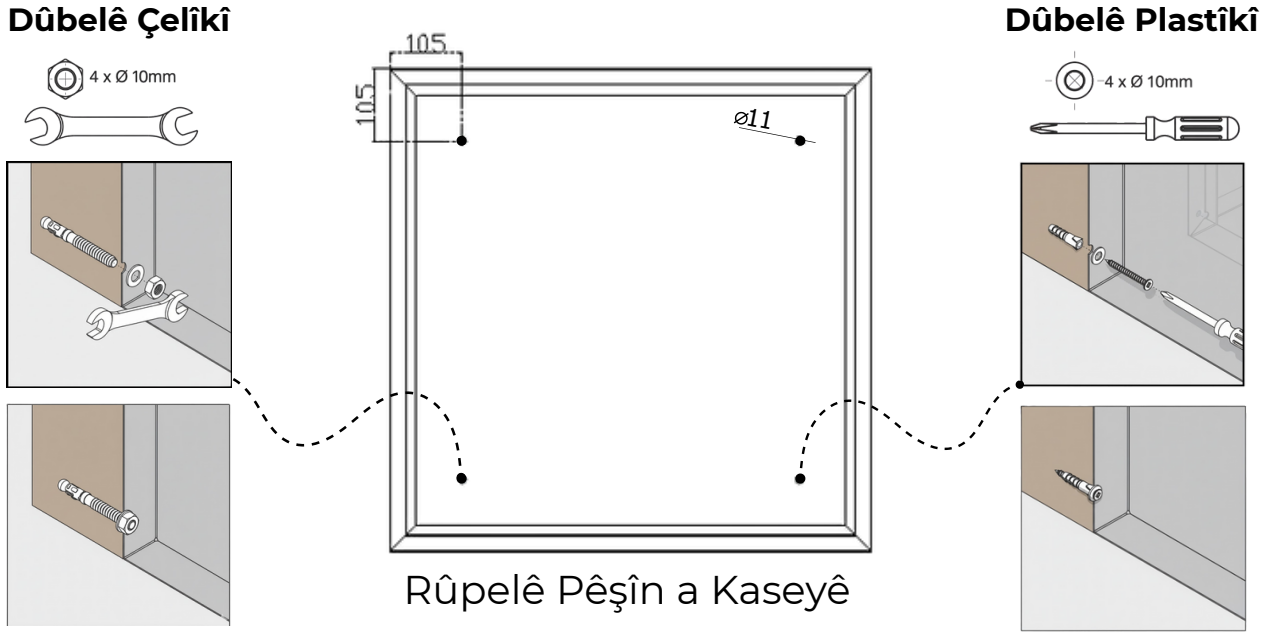

Navenda dirêjgehên montîjê yên dolabên BESYANGIN®yên bi koda BYD, wekî ku di şemayê jor de xuya ye, ji kenarên kaseyê 105 mm dûr ne.


Hemû maf parastî ye. Bê destûra BESYANGIN®, wê ne tê jibergirtin, ne tê çap kirin û ne jî dikare bi awayekî din ji aliyek sêyemîn re were dayîn an şandin.

MONTÎJA KASEYA SIVA JORÎ

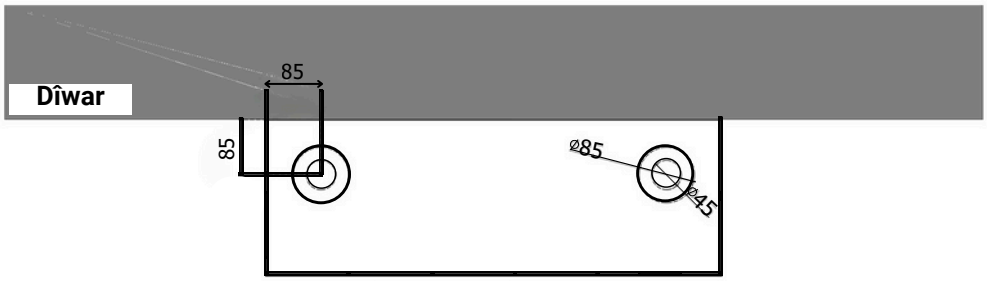


Rûpelê Jorîn
(Nîgahe Jorî)


Sepana Şaş

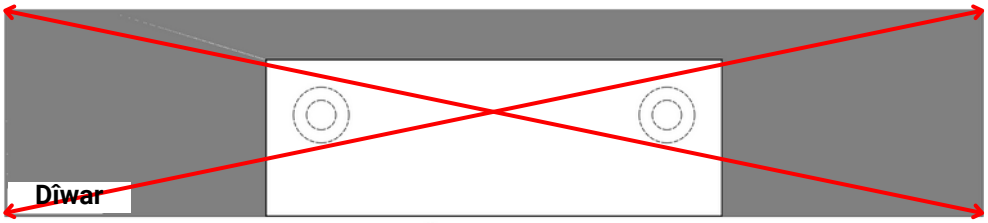


Rûpelê Jorîn
(Nîgahe Jorî)

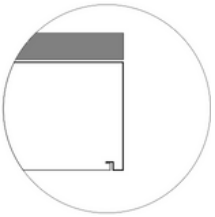

Kase û Derîyê Siva Jorî
— Hûrguliyên Detayî

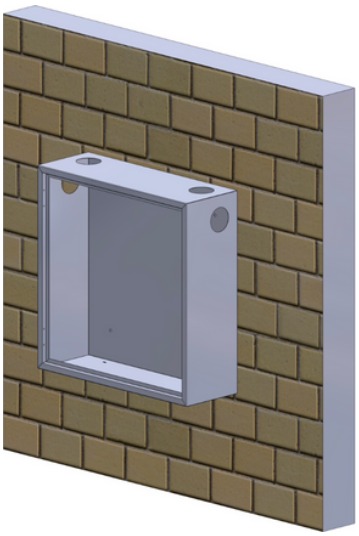


MONTÎJA KASEYA SIVA JERÎ

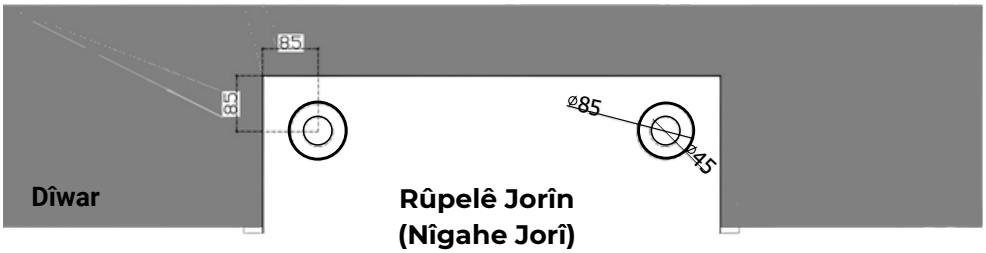


Rûpelê Jorîn
(Nîgahe Jorî)


Sepana Şaş

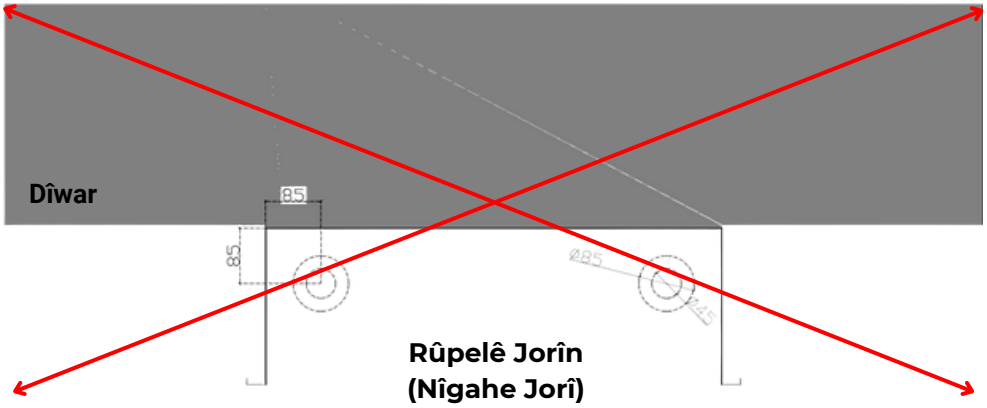

Rûpelê Jorîn
(Nîgahe Jorî)

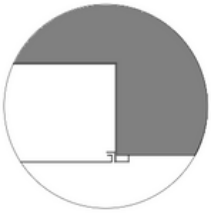


Kase û Derîyê Siva Jerî
— Hûrguliyên Detayî

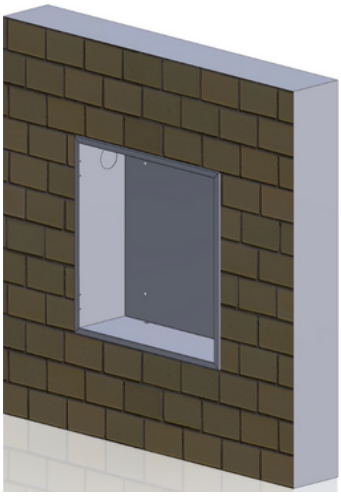

Hemû maf parastî ye. Bê destûra BESYANGIN®, wê ne tê jibergirtin, ne tê çap kirin û ne jî dikare bi awayekî din ji aliyek sêyemîn re were dayîn an şandin.

1” MONTAJÊ VANA Û MAKARAYÊ – Ji Bo Dolaban BYD BESYANGIN®


1

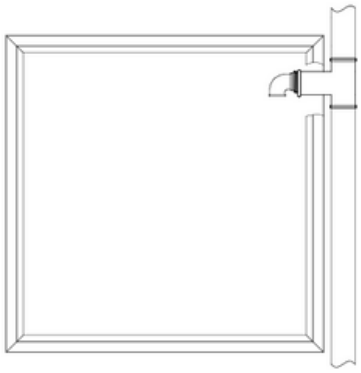

Montîja Dirsekê

- Li gorî rêya têketina avê ya te, ger hewce be, parçeyê girêdanê ya dirsekê bi rêz li sistema agerê bixebitîne.
- Rêya girêdanê divê bi rêz bi xêza tûba agerê re paralele be û bi dergehê vana re hevgirtî be.
- Di dema girêdana dirsekê de, divê conta ya nehêlewetî an jî banta teflonê were bikaranîn.


2

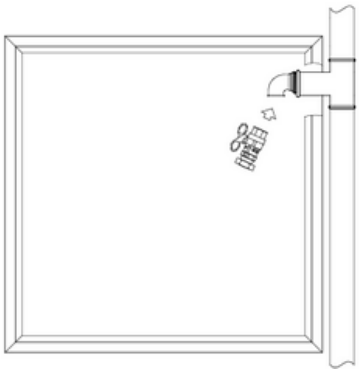

Montîja Vana

- Vana bi baldarî li ser dirsekê ku berê hatî montîj kirin bixebitîne.
- Dişên vana ne divê bixalînin; piştî girêdana destî, bi mifteyek taybetî (anahtar) bê hewlê zêde were tînin.
- Kola vana divê di cihê gihîştinê de be û weziyetê vekirin/girtin bi rûniştî were dîtin.


3

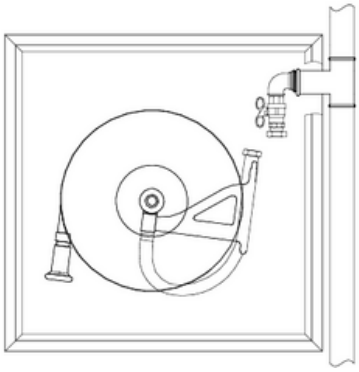

Montîja Makarayê

- Sîstema makarayê wekî ku di şekla nîşan da hatiye dayîn, di hundirê dolabê de bicih bike.
- Xêza makarayê divê bi rêz li xêza dergehê vana re be û ne divê tiştên di hundirê de bihêlin ku serbest guherandina makarayê bigirin.
- Vîdaran bi hev re û bi hêman aştî de tînin û makarê di rûyê horizonalê de balans bikin.

4

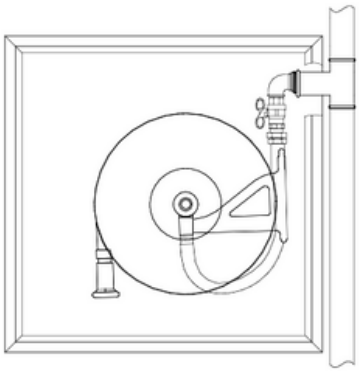

Têkiliyên Rakoran

- Rakora li dergehê vana re bi rakora sîstema makarayê bi rêz wekî ku di şekla nîşan da hatiye dayîn, bi hev girêde.
- Girêdan divê bi qasî û nehêlewetî be. Piştî montîjê, hortum divê azadane ji makarê were vekirin û dema vana vedibe, av divê bi domdarî û bê qutbûn were derxistin.

⚠️ Tiştên Divê Li Dema Montîjê Were Guhertin

- Rêyên girêdana dirsek û vana ne divê bi hev were tevlihev kirin.
- Deriyê vana (tana vana) divê li derveya dolabê be û rûyên nehêlewetî divê paqij bin.
- Rêya makarayê divê di weziyetekê de be ku hortum bi asanî were kişandin.
- Girêdanên rakor ne divê beralî (ters) werin, diş ne divê were zor kirin.
- Piştî montîjê divê testa nehêlewetî were kirin û hemû derdorên pêkhatî were kontrol kirin.

✅ Encama Montîjê ya Rast

- Hortum bi asanî ji makarê derdikeve,
- Av bi rêz û bê qutbûn derdikeve,
- Vana û makara bi rêz hevgirtî ne,
- Sîstem li gorî standarda EN 671-1 dixebite.


❌ Dema Montîjê ya Xelet

- Ger dirsek beralî (bi tersî) were montîj kirin, rêya avê hate girtin.
- Ger vana qerfî were montîj kirin, rakor dikare nehêlewetî bibe.
- Ger makara qerfî were bicih kirin, hortum dikare bihêle an ne bizivirîne.
- Ger rakor ne baş were bicih kirin, qetandinên avê dikarin derkevin.

Hemû maf parastî ye. Bê destûra BESYANGIN®, wê ne tê jibergirtin, ne tê çap kirin û ne jî dikare bi awayekî din ji aliyek sêyemîn re were dayîn an şandin.

2” MONTAJÊ VANA Û MAKARAYÊ – Ji Bo Dolaban BYD BESYANGIN®


1

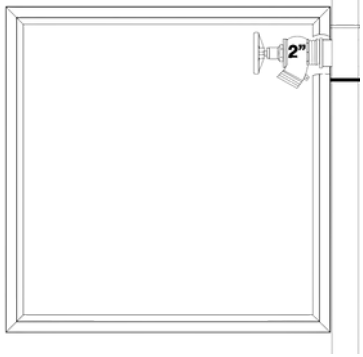

Montîja Vana

- Vana bi awayekê were montîj kirin ku tana derveya wî li derveya dolabê bimîne û bi kûrê girêdanê ya li gorî xêza tûba agerê were bikaranîn.
- Xêza girêdanê divê bi rêz li xêza tûba agerê re paralele be û bi awayekî nehêlewetî were hevgirtin.


2

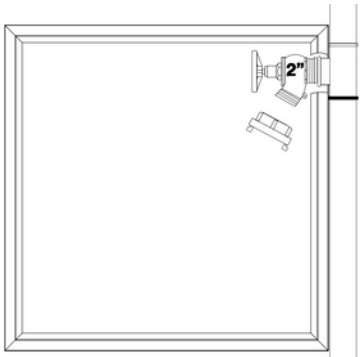

Montîja Rakorê

- Piştî ku montîja vana temam bû, parçeyê rakorê bi baldarî li vana bixebitîne.
- Dişên rakorê ne divê were xalandin; banta teflonê an jî materîyala nehêlewetî ya hevgirtî dikare were bikaranîn.


3

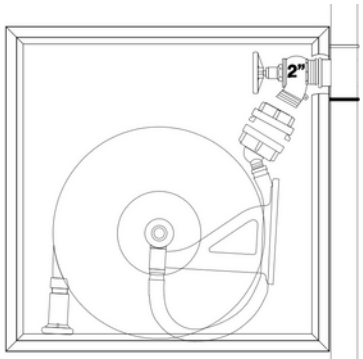

Montîja Makarayê

- Sîstema makarayê, wekî ku di şekla nîşan da tê dayîn, divê di hundirê dolabê de were bicih kirin.
- Di dema montîjê de, xêza makarayê divê bi rêz li dergehê vana re be û makara divê azadane bizivirîne.
- Bawer bibe ku nuktên girêdanê makarayê ne xweşî ne û sistema bi balans dixebite.

4

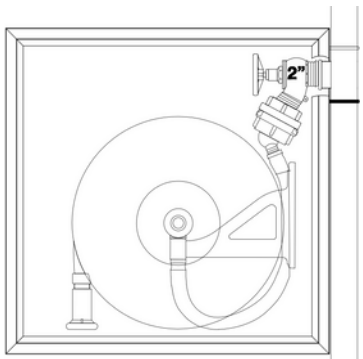

Têkiliyên Rakoran

- Her du dawiyên rakoran, wekî ku di şekla nîşan da xuyan, bi hev girêde.
- Girêdan divê bi qasî û nehêlewetî be.
- Piştî girêdanê, makara divê di rêya kişandina hortumê de azadane bizivirîne.

⚠️ Tiştên Divê Di Dema Montîjê De Were Guhertin

- Vana divê bi rêz û bi hevgirtina nehêlewetî li xêza tûba agerê were montîj kirin.
- Rêya makarayê divê wekî ku di dema agerê hortum bi asanî were kişandin be.
- Dişên rakorê ne divê were xalandin an bi tersî werin girêdan.
- Piştî temamkirina montîjê divê testa nehêlewetî were kirin.
- Kola vana divê di cihekê gihîştinê de be û rêya vekirinê bi rûniştî were dîtin.

✅ Encama Montîjê ya Rast

Dema vana, rakor û makara bi rêz hevgirtî bin:


- Hortum bi asanî ji makarayê derdikeve,
- Av bi rêz û bê qutbûn derdikeve,
- Nehêlewetî tam hate pêk anîn,
- Sîstem li gorî standarda EN 671-1 dixebite.


❌ Dema Montîjê ya Xelet

- Ger vana qerfî were bicih kirin, hortum dikare bihêle an bibirûke.
- Ger rakor baş ne were tînin, qetandina avê dikare derkeve.
- Ger xêza makarayê şûnda be, hortum dikare biqefilîne an ne bizivirîne.

Hemû maf parastî ye. Bê destûra BESYANGIN®, wê ne tê jibergirtin, ne tê çap kirin û ne jî dikare bi awayekî din ji aliyek sêyemîn re were dayîn an şandin.

MONTÎJA DERÎYA MODELA BI CAMÊ

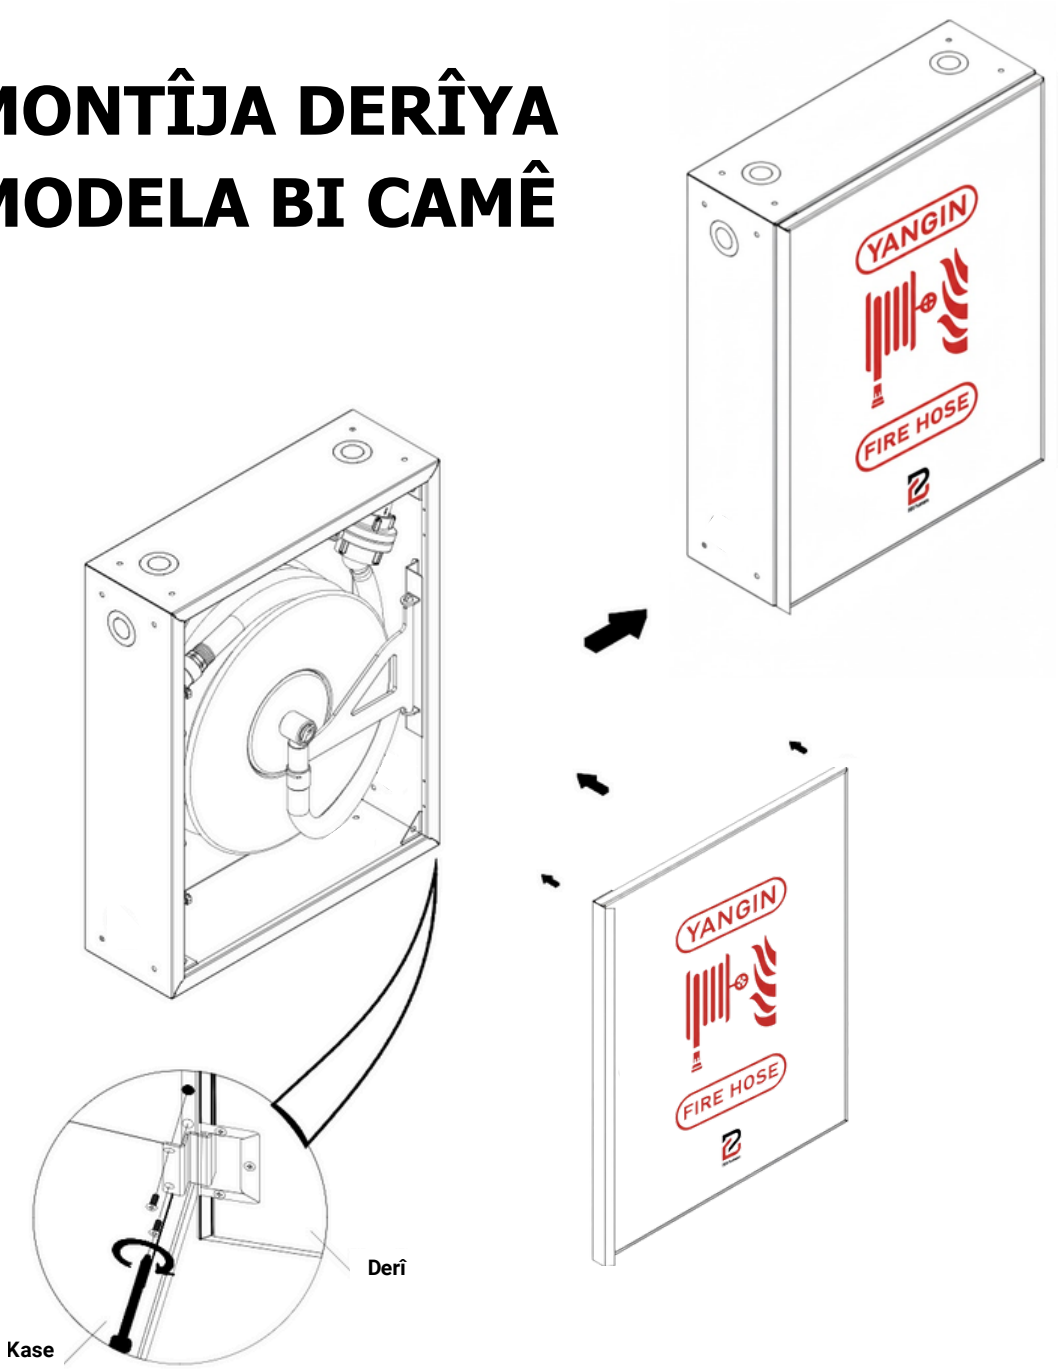

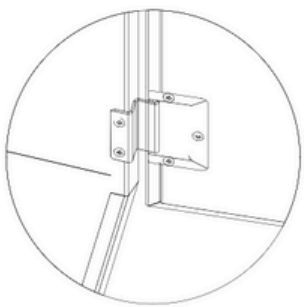

- Li ser derîyê, hîngê ku menteşeyên amade hene, wan bi rêz wekî ku di şekla nîşan da têne dayîn, bi dirêjgehên vîdayê re hevbikin û li ser kaseyê bixebitînin.
- Di dema montîjê de, bawer bibe ku menteşeyên li rêya rast hatine danîn û ne bi camê re têkiliyekê nakevin.
- Piştî ku derî (kapak) hatî bicih kirin, tevgera vekirin–girtinê divê bi lawazî û bi rêz were kirin û hizaya wê divê rast û xweşik xuya bibe.

Hemû maf parastî ye. Bê destûra BESYANGIN®, wê ne tê jibergirtin, ne tê çap kirin û ne jî dikare bi awayekî din ji aliyek sêyemîn re were dayîn an şandin.